



Tätningstyper för fönster


Tätning mellan fönsterbåge och karm skall ske så att den varma och fuktiga luften inomhus inte kommer i beröring med den yttre kalla glasrutan. Luften kyls när den får möjlighet att strömma upp utefter den kalla glasrutan. Då kondenserar vatten på glasrutan, vilket kan leda till röta i båge och karm.

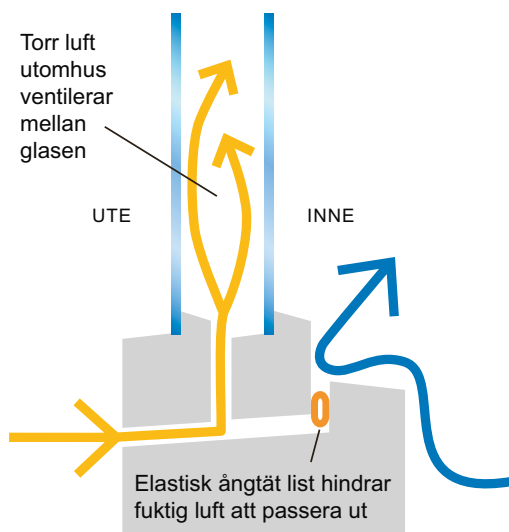


All tätning skall därför ske så nära den varma rumsluften som möjligt. Förutom att listan skall sitta innerst, skall den placeras så att den pressas ihop när fönstret stängs. Listans placering beror också på om fönstret är utåt- eller inåtgående. För att ta reda på lämplig liststorlek, kan man med hjälp av modellerna ta reda på fönsterspringans storlek. Leran placeras så att de kläms mellan karm och båge. Sedan fönstret öppnats ser man på lerans tjocklek vilken liststorlek som behövs. Den list man väljer bör ha ett arbetsområde som täcker in den största och minsta springbredden. Man kan behöva använda olika liststorlekar.

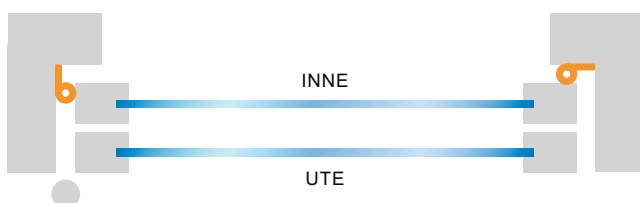

På utåtgående fönster placeras tätningstypen på karmen, så att slangdelen nästan blir synlig inifrån. På gångjärnssidan bör den placeras mot karmsidan för att undvika att listans slits sönder samt för att man ska få rätt tryck på den.

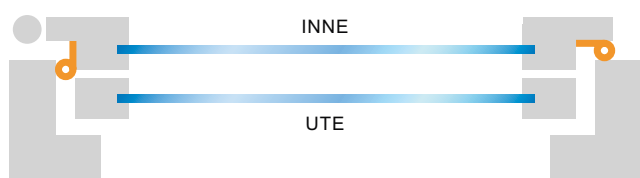


På inåtgående fönster placeras listan på den inre bågens fals. I likhet med utåtgående fönster bör listan på gångjärnssidan byta plats till inre bågens sida.

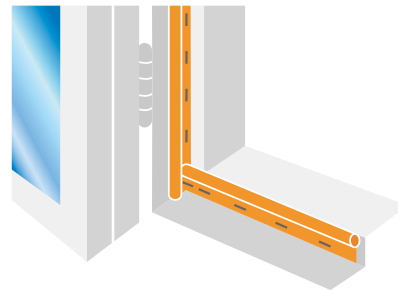


Listerna monteras med rostfria häftklammer. Man kan först mäta upp fyra bitar som ansluts nogga till varandra i hörnen.


Slanglistan monteras så här:

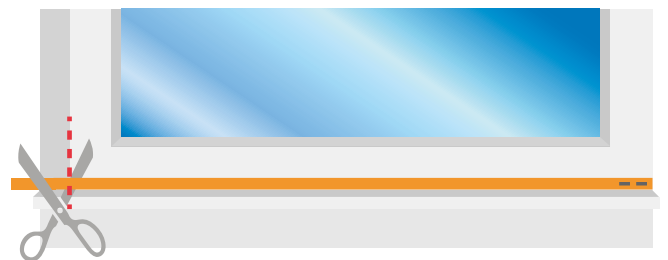

Listen fästs i ena änden med två stift. Slangen skall ligga närmast inomhusluften så häftklammern sätts mellan slangens och vinkeln i karmen/bågen. Kapa listan något kortare än karmens/bågens mått.

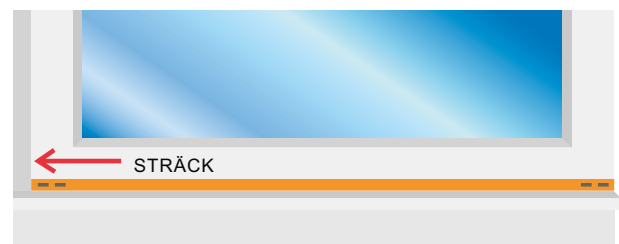

Listen sträcks ut och andra änden fästs med två stift.

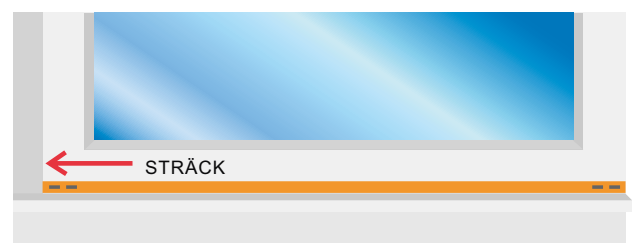

Hela listan fästs med stift med ett avstånd av 5–7 cm mellan stiften. Använder man förklistrade lister, bör även dessa fästas med några häftklamrar, främst i hörnen. Använd en silikon- eller EPDM-list av god kvalitet med slang- eller vinkelprofil vid tätning mellan fönsterbåge och karm.