


Så här tätar du fönster


Tätning mellan fönsterbåge och karm ska ske så att den varma och fuktiga luften inomhus inte kommer i beröring med den yttre kalla glasrutan. Luften kyls nämligen när den får möjlighet att strömma upp utefter den kalla glasrutan. Då kondenserar vatten på glasrutan, vilket kan leda till röta i båge och karm..

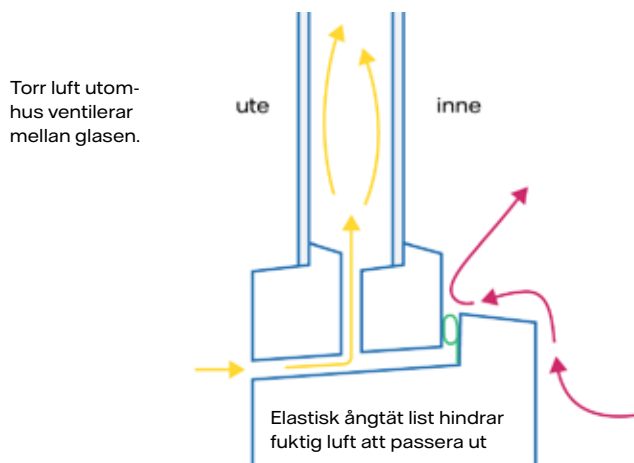


Du ska därför täta så nära den varma rumsluften som möjligt. Förutom att listen ska sitta innerst, ska den placeras så att den pressas ihop när fönstret stängs. Listens placering beror också på om fönstret är utåt- eller inåtgående.

För att få rätt storlek på listen kan du med hjälp av modellera ta reda på fönster-springans storlek. Placera leran så att den kläms mellan karm och båge. Öppna sedan fönstret och lerans tjocklek visar vilken liststorlek du behöver. Välj en list som täcker in den största och minsta springbredden. Du kan behöva använda flera olika liststorlekar.


På utåtgående fönster ska du placera tätningslisten på karmen, så att slangdelen nästan blir synlig inifrån. På gångjärnssidan bör den placeras mot karmsidan för att undvika att listen slits sönder och för att få rätt tryck på den.

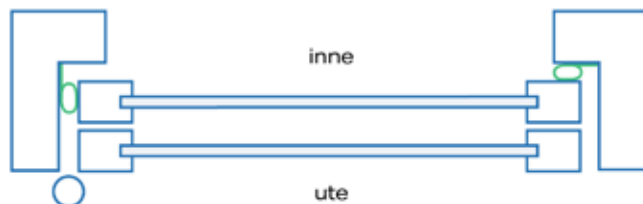

På inåtgående fönster placeras listen på den inre bågens fals. I likhet med utåtgående fönster bör listen på gångjärnssidan byta plats till inre bågens sida.

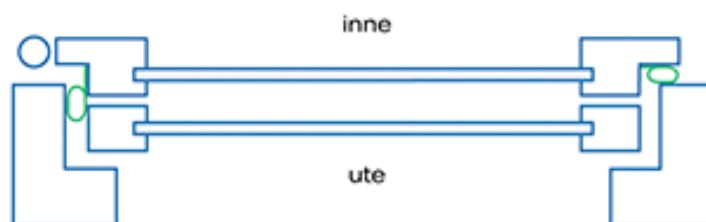

Listerna monteras med rostfria häftklammer. Du kan först mäta upp fyra bitar som ansluts noga till varandra i hörnen.

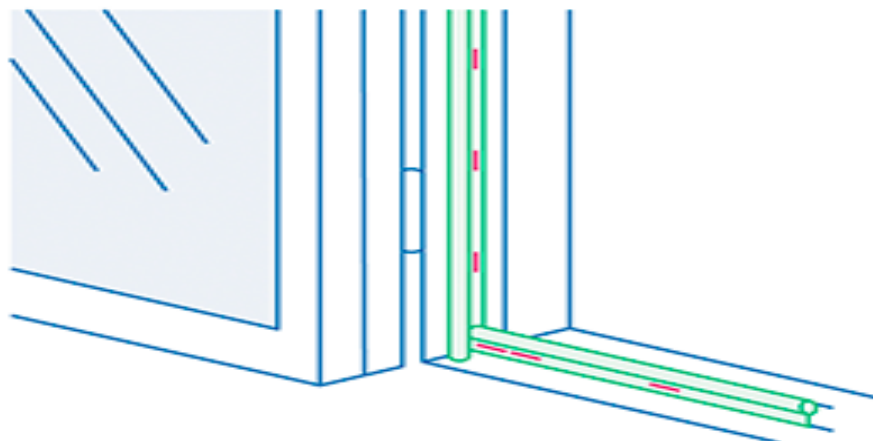

Så här monteras slanglisten

Listen fästs i ena änden med två stift. Slangen ska ligga närmast inomhusluften så häftklammern sätts mellan slangen och vinkeln i karmen/bågen. Kapa listen något kortare än karmens/bågens mått.



Listen sträcks ut och andra änden fästs med två stift.

Hela listen fästs med stift med ett avstånd av 5 - 7 cm mellan stiften. Använder du förklustrade lister, bör även dessa fästas med några häftklamrar, främst i hörnen. Använd en silikon- eller EPDM-list av god kvalitet med slang- eller vinkelprofil vid tätning mellan fönsterbåge och karm.

